

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Vini**box**
MODEM ROUTEUR WI-FI



INTERNET




TÉLÉPHONIE IP

4G



CONTENU DE LA BOITE

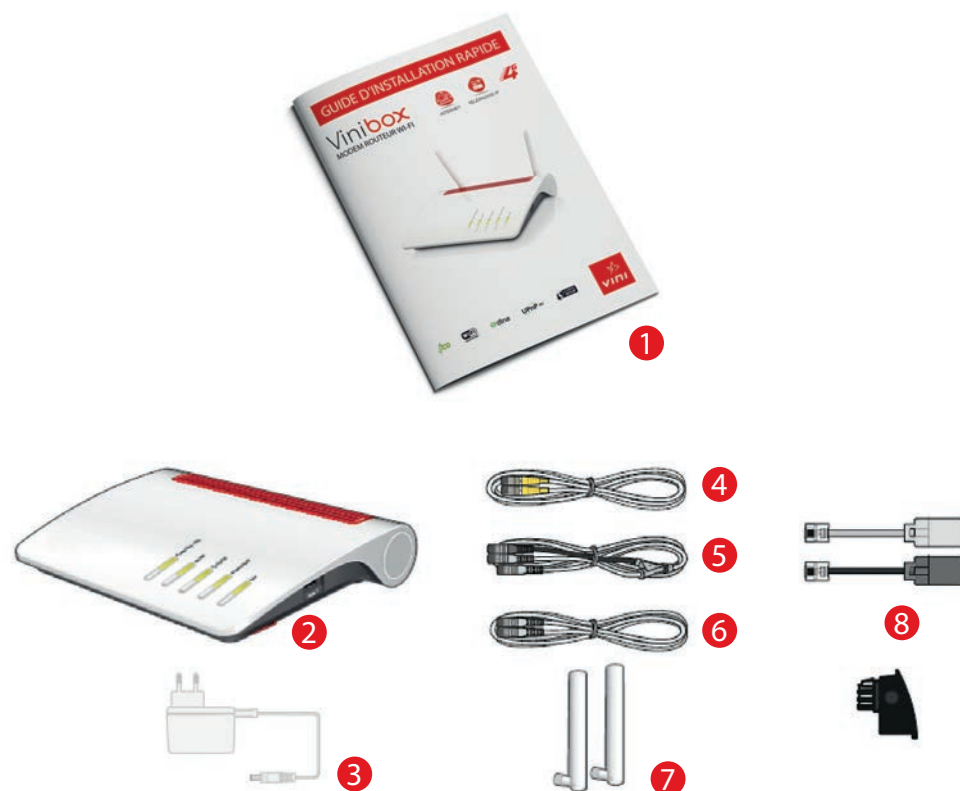

- 1 Guide d'utilisation
- 2 FRITZ! Box 6890 LTE
- 3 Bloc d'alimentation
- 4 Câble DSL/Téléphone, 4,25 m
- 5 Câble adaptateur TAE/RJ45, 4 m
- 6 Câble LAN 1,5 m
- 7 2 antennes mobiles à visser (SMA)
- 8 Adaptateur TAE/RJ45, adaptateur RJ11/TAE

CONSEIL N°1

ASSUREZ-VOUS QUE LA VINIBOX SOIT CORRECTEMENT CONNECTÉE À INTERNET

Auto-configuration du service d'accès Internet sur support fibre ou ADSL/VDSL.

La configuration du service d'accès Internet est automatique.
Sans renseigner vos identifiants de connexion Vini, **vous pouvez naviguer sur Internet 5 à 15 minutes après le branchement** de la Vinibox (selon consignes du présent guide d'installation rapide).

Comment sait-on si l'auto-configuration du service d'accès Internet a fonctionné correctement ?

Après avoir raccordé votre Vinibox à la prise téléphonique et après avoir connecté avec succès votre ordinateur à la Vinibox, **au bout de 5 à 15 minutes**, vous pouvez naviguer sur Internet.
Le voyant Power/DSL est allumé vert.

Les voyants sur le dessus de la Vinibox se présentent ainsi :

VOYANT	COULEUR	ÉTAT
Power/DSL	Vert	Allumé
WLAN	Vert ou éteint	Allumé ou clignote ⁽¹⁾
Fon/DECT	Vert ou éteint	Allumé ou éteint ⁽²⁾
Connect/WPS	Vert ou éteint	Allumé ou clignote ⁽¹⁾
Info	Vert	Allumé ou éteint

(1) Clignote si activité

(2) Service inactif

Si au contraire, vous n'arrivez pas à naviguer sur Internet, par exemple sur <http://www.vini.pf/>, l'auto-configuration automatique du service d'accès Internet a échoué.

Si l'auto-configuration a échoué, testez la configuration manuelle du routeur.

Pour procéder à la configuration manuelle connectez-vous sur l'interface Web de la Vinibox.

- Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez dans le champ adresse (URL) : **http://192.168.178.1** puis appuyez sur **Entrée**, pour ouvrir la page d'authentification.
- Saisissez le « Fritz!Box password » (mot de passe) indiqué en-dessous de votre routeur puis cliquez sur **Connexion**.
- Dans le bandeau de gauche, cliquez ensuite sur **Internet** puis sur **Données d'accès**.
- Dans le bandeau bleu en haut, cliquez sur **Accès à Internet** puis sélectionnez l'onglet **DSL/WAN**.

5. Sélectionnez votre mode d'accès : **Vini FTTH** si votre abonnement est de type Fibre, ou **Vini DSL** si votre abonnement est de type ADSL/VDSL.
6. Renseignez vos identifiants de connexion : login d'accès (xxx@mana) dans la case **Nom d'utilisateur**, puis votre **mot de passe**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Configuration manuelle du service d'accès à Internet via la 4G.

Pour procéder à la configuration manuelle, et débloquez votre carte SIM via le Code PIN, connectez-vous sur l'interface Web de la Vinibox.

1. Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez dans le champ adresse (URL) : **http://192.168.178.1** puis appuyez sur **Entrée**, pour ouvrir la page d'authentification.
2. Saisissez le « Fritz!Box password » (mot de passe) indiqué en-dessous de votre routeur puis cliquez sur **Connexion**.
3. Dans le bandeau de gauche, cliquez ensuite sur **Internet** puis sur **Données d'accès**.
4. Dans le bandeau bleu en haut, cliquez sur **Accès à Internet** puis sélectionnez l'onglet **Téléphonie mobile**.
5. Saisissez votre **Code PIN** dans la case prévue à cet effet, puis cliquez sur **Appliquer**.

Configuration manuelle de l'accès à Internet et secours 4G automatique.

Cette configuration, va permettre d'utiliser les technologies FTTH/VDSL pour se connecter à Internet, et un secours 4G.

Pour procéder à la configuration manuelle connectez-vous sur l'interface Web de la Vinibox.

1. Ouvrez votre navigateur Internet et saisissez dans le champ adresse (URL) : **http://192.168.178.1** puis appuyez sur **Entrée**, pour ouvrir la page d'authentification.
2. Saisissez le « Fritz!Box password » (mot de passe) indiqué en-dessous de votre routeur puis cliquez sur **Connexion**.
3. Dans le bandeau de gauche, cliquez ensuite sur **Internet** puis sur **Données d'accès**.
4. Dans le bandeau bleu en haut, cliquez sur **Général**.
5. Dans **Sélection de l'accès à Internet**, cocher les deux cases suivantes :
Utilisez la téléphonie mobile pour l'accès à Internet ; et **Utilisez l'accès à Internet via DSL/WAN**.
6. Dans **Utiliser la solution de secours**, cochez la case **Utiliser la solution de secours**.
7. Dans **Connexion de secours**, sélectionnez **Téléphonie mobile**.
8. Dans **Utilisation de la téléphonie Internet**, cochez la case **via les deux accès à Internet (DSL/WAN sera privilégié)**.
9. Cliquez sur **Appliquer**.

Si la navigation Internet reste impossible, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

CONSEIL N°2

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE TÉLÉPHONE ET LA VINIBOX SONT CORRECTEMENT CONFIGURÉS POUR LE SERVICE DE TÉLÉPHONIE SUR VINIBOX

Auto-configuration du service de téléphonie sur Vinibox.

La Vinibox se configure automatiquement pour le service de téléphonie Vinibox, 5 à 15 minutes après son branchement (selon consignes du présent guide d'installation rapide). Avant de passer tout appel depuis votre ligne Vinibox, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

Condition 1 : votre téléphone est correctement branché à l'arrière de la Vinibox sur le port noir **Fon**.

Condition 2 : le voyant « Fon/DECT » sur le dessus de la Vinibox est allumé et vert.

Comment brancher votre téléphone à la Vinibox ?

1. Branchez votre/vos téléphone(s) traditionnel(s), votre station de base DECT sur le(s) port(s) noir(s) **Fon** situé(s) à l'arrière de votre Vinibox ou la face latérale gauche.
2. Assurez-vous que votre Vinibox est raccordée à la prise téléphonique murale ou à l'ONT conformément aux consignes précisées dans ce guide d'installation (Voir au verso **Point 1 – Raccordement**).

Comment sait-on si le service de téléphonie sur Vinibox est opérationnel et qu'on peut commencer à l'utiliser ?

1. Vérifiez que le voyant « **Fon/DECT** » sur le dessus de la Vinibox est allumé et vert.
2. Testez votre ligne Vinibox avec son numéro 49 9X XX XX (mentionné sur votre contrat) :
 - Appel sortant : le n° affiché sur l'écran de téléphone du destinataire de votre appel correspond à votre n° Vinibox 49 9X XX XX.
 - Appel entrant : vous êtes joignable sur votre n° Vinibox 49 9X XX XX figurant sur votre contrat.

Que doit-on faire si l'auto-configuration du service de téléphonie Vinibox n'a pas fonctionné correctement ?

Si le voyant « **Fon** » sur le dessus de la Vinibox n'est pas allumé en vert, contactez le service Clients Vini au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

CONSEIL N°3

SACHEZ INTERPRETER LES VOYANTS DE LA VINIBOX

Sur le dessus de la Vinibox vous pouvez voir 5 voyants vous indiquant l'état de votre dispositif.

VOYANT	COULEUR	ÉTAT	DESCRIPTION
Power/LTE.DSL	Vert	Clignote	Le courant arrive correctement, la connexion internet est en cours ou est interrompue. La synchronisation de la ligne est en attente.
	Vert	Allumé	Le courant arrive correctement, la connexion Internet est prête à fonctionner. La ligne est synchronisée.
	Éteint		La Vinibox est hors tension.
WLAN	Vert	Clignote	Les paramètres Wi-Fi vont être acceptés. Le réseau Wi-Fi est en cours de (dés)activation.
	Vert	Allumé	Le réseau Wi-Fi est activé.
	Éteint		Point d'accès sans fil désactivé
Fon/DECT	Vert	Clignote	Messages dans votre boîte à lettres électronique.
	Vert	Allumé	Une communication téléphonique est en cours.
	Éteint		Le service de téléphonie sur Vinibox est inactif ou n'est pas inclus dans votre abonnement.
Connect/WPS	Vert	Allumé	Périphérique Wi-Fi ou DECT en cours d'enregistrement.
Info	Vert	Clignote	Une mise à jour est en cours. Un téléphone sans fil est en cours d'enregistrement. Un événement que vous avez configuré vous est signalé.
	Rouge	Clignote	Une erreur s'est produite. Contactez le 39 50. Vous avez des notifications urgentes.
	Vert	Allumé	Un événement que vous avez configuré vous est signalé.
	Rouge	Allumé	Une erreur s'est produite. Contactez le 39 50. Vous avez des notifications urgentes.

CONSEIL N°4

GARDEZ UN TÉLÉPHONE BRANCHÉ SUR VOTRE LIGNE TÉLÉPHONIQUE FIXE (PRISE MURALE, ONT)

Pourquoi garder un téléphone sur la ligne fixe alors que j'ai déjà branché un téléphone sur ma Vinibox ?

Le service de téléphonie sur Vinibox achemine uniquement :

- vos appels locaux passés depuis votre ligne Vinibox vers un abonné mobile ou vers un abonné fixe (RTC) ;
- vos appels internationaux passés depuis votre ligne Vinibox vers l'international sur un fixe ou un mobile (liste exhaustive sur www.vini.pf).


Ne sont pas acheminés par le service de téléphonie sur Vinibox :

- les appels vers les services d'urgence (SMUR 15, POLICE 17, POMPIERS 18 etc.) ;
 - les appels vers les numéros spéciaux ou numéros courts (service Audiotel, Kiosque, etc.).
- Pour pouvoir passer ce type d'appels, nous vous recommandons de maintenir un téléphone branché sur votre ligne fixe.

Comment brancher le téléphone sur la ligne téléphonique fixe ?


Tous les appels passés depuis votre ligne Vinibox (49 9X XX XX) seront facturés aux tarifs Vinibox. Tous les appels passés depuis votre ligne de téléphonie fixe via le téléphone traditionnel (RTC) seront facturés aux tarifs OPT.

Si après avoir suivi les conseils précédents, vous rencontrez encore des difficultés à utiliser la Vinibox, notre service Clients reste à votre disposition au 39 50 (du lundi au jeudi de 7h30 à 17h30, le vendredi de 7h30 à 17h00 et le samedi de 8h00 à 12h00).

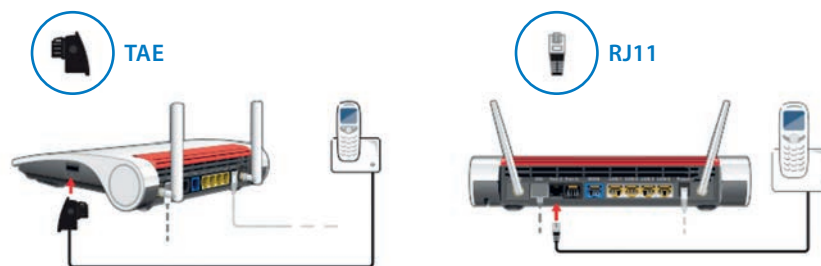

Raccordez vos téléphones analogiques aux prises « FON 1 » et « FON 2 ». Utilisez « FON 1 » pour les téléphones avec une prise TAE et pour les téléphones avec une prise RJ11 avec l'adaptateur TAE/RJ11 fourni à la livraison. Utilisez « FON 2 » pour les téléphones avec une prise RJ11. Raccordez vos téléphones numériques (RNIS) à la prise « FON S0 ».


BRANCHEMENTS ADSL/VDSL DE LA VINIBOX

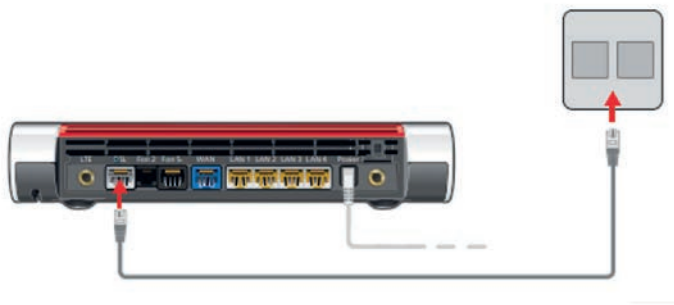

BRANCHEMENTS FIBRE DE LA VINIBOX

Étape 1

Connectez votre Vinibox au LAN 1 de votre boîtier ONT.

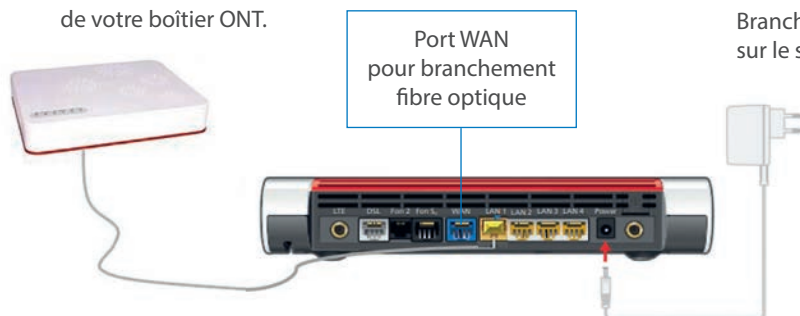


Port WAN pour branchement fibre optique

Étape 2

Branchez votre Vinibox sur le secteur.

Étape 3

Patiencez entre 5 et 15 minutes, puis vérifiez que les voyants indiqués s'allument en vert.

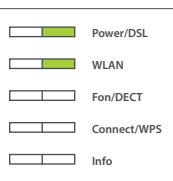


SECOURS 4G

Insérer une carte Mini SIM.

Utilisez uniquement une carte Mini SIM originales.

(!) N'insérez pas de carte Micro ou Nano SIM déjà détachées dans des porte-cartes Mini SIM.

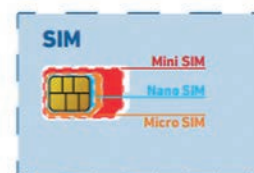


Brancher les antennes.



CONNECTEZ-VOUS EN ETHERNET ET EN WIFI


En Ethernet.

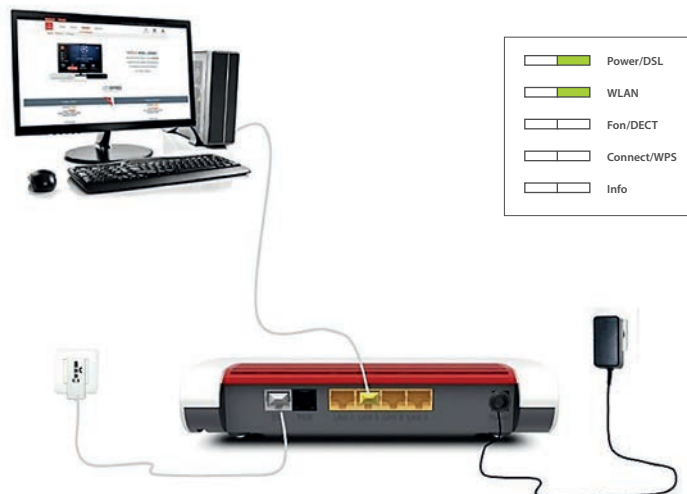

En Wi-Fi.



CONNECTIQUE VINIBOX

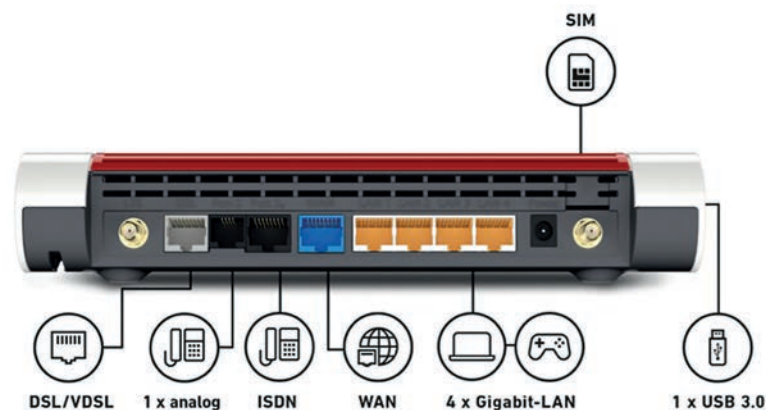

Nom du réseau et mot de passe Wi-Fi configuré par défaut.



